

GARANTIA

Este produto tem garantia de 5 anos.
A Garantia não cobre pelo mau uso do produto, bem como por alterações ou violações de qualquer natureza e pela utilização para qual o produto não foi projetado.

A composição deste produto não oferece
risco saúde e segurança.

VALIDADE 10 ANOS

A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO
GRAVADA NO CORPO DO PRODUTO.



JACKWAL S.A.

Rua J. Aloys Griebeler, 20 – CEP 94.045-395

Distrito Industrial – Gravataí, RS – Brasil

Fone: +55 [51] 3489.7100

CNPJ 92.782.366/0001-88 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

www.jackwal.com.br | Qualidade desde 1949.

SAC: CONTATO@JACKWAL.COM.BR



JACKWAL
Faça bem feito



VÁLVULA FINAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR DE GÁS

ROSCA DE SAÍDA (5/8 UNC)

DISPONÍVEL NAS ROSCAS DE ENTRADA:

1/2 NPT(E) - CÓDIGO 021555

1/2 BSP(E) - CÓDIGO 021556

3/4 NPT(E) - CÓDIGO 021557



3/4 BSP(E) - CÓDIGO 021558

COMPOSIÇÃO: LATÃO, BORRACHA E AÇO.

CONTÉM 5 UNIDADES

RECOMENDA-SE QUE INSTALAÇÕES DE GÁS SEJAM FEITAS
E/OU ACOMPANHADAS POR PROFISSIONAL QUALIFICADO
NO LOCAL DA INSTALAÇÃO.

EXEMPLOS DE USO

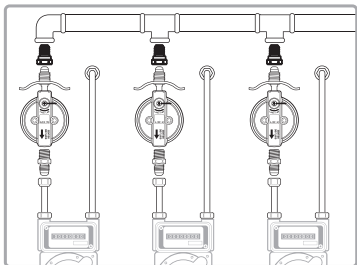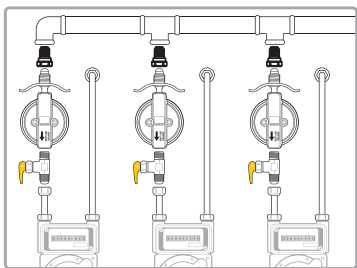

Imagens meramente ilustrativas.
Peças vendidas separadamente.



JAMAIS UTILIZE ISQUEIROS OU OBJETO QUE PRODUZAM FAÍSCAS PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO.

MODO DE INSTALAÇÃO

- Aplique fita veda rosca na rosca macho da válvula [fig.1].
- Rosqueie manualmente a Válvula de Final de Linha [fig.2].
- Finalize o aperto com ferramenta apropriada, [o aperto deve ser de 90.4Nm].
- Verifique a presença do anel de vedação na rosca de conexão do niple borboleta.
- Rosqueie o niple borboleta do regulador, na rosca fêmea da Válvula de Final de Linha. **O aperto deve ser manual, não utilize ferramentas** [fig. 3].
- Após certificar-se que todas as conexões estão devidamente apertadas, **abra o registro do regulador e coloque espuma de sabão em todas as conexões para verificar se existem vazamentos** [fig. 4].
- Havendo formação de bolhas, **refaça as conexões**.
- Caso persista o vazamento, contate a distribuidora de gás.

